

*HDP 3DO62*


---



*Myčka nádobí*

---

# POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

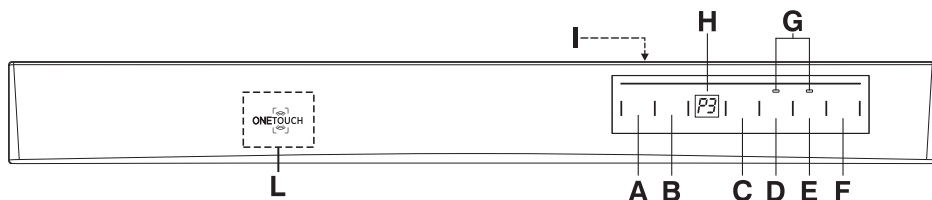

- A** Tlačítko „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“
- B** Tlačítko „VOLBY PROGRAMŮ“
- C** Tlačítko „ODLOŽENÝ START“
- D** Tlačítko doplňkových funkcí „OPEN DOOR“
- E** Tlačítko doplňkových funkcí „ALL IN 1“
- F** Tlačítko „START/RESET“  
(spuštění/zrušení programu)
- G** Kontrolka „VOLBY DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ“
- H** Digitální displej
- I** Popis programů
- L** Oblast ONE TOUCH

<b>Rozměry:</b>		
	<b>S pracovní deskou</b>	<b>Bez pracovní desky</b>
Šířka x Výška x Hloubka (cm)	60 x 85 x 60	59,8 x 82 x 57,3
Hloubka s otevřenými dvířky	120	117
<b>Technické údaje</b>		
Náplň podle EN 50242	16-ti dílná souprava	
Kapacita nádobí	pro 9 osob	
Přívodní tlak vody	Min. 0,08 - Max 0,8 MPa	
Pojistka	Viz výrobní štítek	
<b>Spotřeba (hlavní programy)*</b>		
Program	Energie (kWh)	Voda (L)
<b>PÁRA</b>	2,07	21
<b>UNIVERZÁLNÍ</b>	1,46	15
<b>ECO</b>	0,77	10
<b>RAPID 24'</b>	0,59	9
Spotřeba energie ve vypnutém režimu a v pohotovostním režimu: 0,46 W/0,45 W		
*Hodnoty měřené v laboratoři podle Evropského standardu EN 50242 (spotřeba může být různá v závislosti od podmínek použití).		

# VOLBA PROGRAMŮ A SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ

## Nastavení programů

- Otevřete dvířka vložte nádobí do spotřebiče.
- Stisknete tlačítko „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“ na přibližně 2 sekundy. Na displeji se zobrazí dvě čáry.
- Zvolte program tlačítkem „VOLBA PROGRAMU“.
- Pokud si přejete si zvolit některou z možností, stisknete příslušné tlačítko (rozsvítí se příslušná kontrolka).

*Tlačítka možností lze zvolit nebo zrušit do PRVNÍ minuty od spuštění programu.*

- Stisknete tlačítko „START“.  
Na displeji se zobrazí délka programu, se střídavým zobrazením hodin a minut [Např.:  h (1 hodina)/ (25 minut)].
- Pokud jsou dvířka zavřená, po zaznění akustického signálu se program spustí automaticky. Displej zobrazí čas zbývající do konce cyklu.

*DO jedné minuty od spuštění programu lze zvolit jiný program pouhým stisknutím tlačítka „VOLBY PROGRAMU“.*

## Programy „IMPULSE“

Programy „IMPULSE“ používají impulsní mycí technologii, která snižuje spotřebu, hluk a zvyšuje účinek.

### DŮLEŽITÉ

„Přerušovaná“ činnost čerpadla **NEPŘEDSTAVUJE ZÁVADU**, je to vlastnost impulsního mytí, tudíž běžná funkce programu.

## Přerušování programu

Nedoporučujeme otvírat dvířek během programu, zejména uprostřed fáze oplachování a konečného horkého oplachu. Pokud tedy při spuštěném programu otevřete dvířka (např., pokud chcete přidat další nádobí), myčka se automaticky zastaví a na displeji bude blikat zbývající doba do ukončení cyklu. Po uzavření dvířek, **bez zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka**, se cyklus znovu spustí od okamžiku, kdy byl přerušen.

### DŮLEŽITÉ

Probíhající program lze přerušit bez toho, aby bylo nutné otevřít dvířka. Stiskněte pouze tlačítko „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“. Pokud chcete v takovém případě cyklus spustit od místa přerušování, opět stiskněte tlačítko „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“.



### VAROVÁNÍ!

Pokud otevřete dvířka během cyklu sušení, zazní akustický signál pro upozornění, že cyklus sušení ještě neskončil.

## Úprava probíhajícího programu

Pokud chcete změnit nebo zrušit probíhající program, postupujte následujícím způsobem:

- Podržte stisknuté tlačítko „RESET“ nejméně 5 sekund. Na displeji se zobrazí „00“ a zní akustické signály.
- Probíhající program bude zrušený. Displej zobrazí dvě pomlčky.
- Nyní lze nastavit nový program.



### **POZOR!**

Dříve než spustíte nový program, ujistěte se, zda je mycí prostředek v dávkovači. Pokud tomu tak není, musíte jej doplnit.

## **Průběh programu**

Na displeji se během programu ukáže automaticky aktualizovaný zbývajícím čas do konce cyklu.

***V případě přerušení dodávky proudu myčka uchová v paměti ve fázi, když došlo k přerušení a program bude opět pokračovat od místa, kde byl přerušen ihned po obnovení dodávky elektrické energie.***

## **Konec programu**

Konec programu je signalizován akustickým signálem (pokud není vypnutý), v délce 5 sekund a opakuje se 3x v intervalech 30 sekund. Myčka se automaticky vypne.

## **Tlačítko doplňkových funkcí**

### **Tlačítko „OPEN DOOR“ (AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ)**

Tato volba aktivuje speciální zařízení, která pootevře dveře o několik centimetrů v průběhu nebo na konci cyklu sušení (v závislosti na programu) zajišťující přirozené a efektivní sušení nádobí.

Doba trvání zvoleného programu se automaticky změní a teplota ve fázi oplachu se optimalizuje, a tím se výrazně sníží spotřeba energie. Otevření dveří v poslední fázi sušení využívá recirkulaci vzduchu k odstranění rizika zápachů.

### **DŮLEŽITÉ**

**Tato volba se automaticky aktivuje při programu „ECO“. Ale bude možné jej vypnout.**

**Funkce „OPEN DOOR“ není k dispozici v rámci programu „RAPID 24“ a „PŘEDMYTÍ“.**



### **VAROVÁNÍ!**

Po výběru této možnosti nesmí nic bránit otevření dveří, ani se nesmí dveře silou zavírat, aby nedošlo k poškození mechanismu.

**Udržujte volný prostor před dveřmi před uzavřením počkejte, až přestane pracovat otevírací zařízení.**

### **Tlačítko „ALL IN 1“**

Tato volba umožňuje použití optimálních kombinovaných mycích prostředků „ALL in 1“ („3 in 1“, „4 in 1“ / „5 in 1“, a pod.). Stisknutím tohoto tlačítka se nastavený program mytí změní tak, aby kombinované mycí prostředky uvolnily svůj nejlepší účinek (kromě toho se deaktivuje indikátor nedostatku soli a leštidla).



### **POZOR!**

**Po volbě této funkce, zůstane funkce aktivní (po rozsvícení odpovídající kontrolky) i při následujících mycích programech a bude moci být odpojena (po vypnutí příslušné kontrolky) pouze po opětovném stisku tlačítka.**

### **DŮLEŽITÉ**

**Tato volba se doporučuje zejména při použití RAPID 24, jehož trvání bude prodloužené o přibližně 15 minut, aby kombinované mycí prostředky uvolnily nejlepší mycí účinek.**

## **Varování doplnění soli**

Pokud vaše myčka vyžaduje doplnění soli, displej zobrazí a bliká „SL“ po zapnutí myčky. Výskyt bílých skvrn na nádobí je obecně varovným signálem, že je nutné doplnit zásobník soli.

## Tlačítko „ODLOŽENÝ START“

Toto tlačítko umožňuje naprogramování odložení spuštění mycího cyklu o 1 až 23 hodin.

Pro nastavení odloženého startu mytí postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko „**ODLOŽENÝ START**“ (na displeji se zobrazí nápis „00“).
- Pro prodloužení doby odložení startu opět stiskněte tlačítko (každým stisknutím se odložení prodlouží o jednu hodinu až po maximálně 23 hodin).
- Pro spuštění odpočítávání stiskněte tlačítko „**START**“. Displej při spuštění programu zobrazí zbývající dobu programu.

Odložený start a zvolený program se vynuluje (displej a kontrolky zhasnou).

Pokud chcete vynulovat odložený start, postupujte následujícím způsobem:

- Podržte stisknuté tlačítko „**RESET**“ nejméně 5 sekund. Na displeji se zobrazí „00“ a zní akustické signály.
- Odložený start a zvolený program se vynulují. Na displeji se zobrazí dvě pomlčky.
- Nyní můžete zvolit nový program a doplňkové funkce pro spuštění nového programu podle popisu v části „**NASTAVENÍ PROGRAMU**“.

## Vypnutí akustické signalizace KONCE PROGRAMU

Funkci akustické signalizace **konce programu** můžete vypnout následujícím způsobem:

### DŮLEŽITÉ

**Následující postup začněte VŽDY při vypnuté myčce.**

1. Podržte stisknuté tlačítko „**VOLBY PROGRAMU**“ a současně zapněte myčku stisknutím tlačítka „**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**“ (zazní krátký akustický signál).
2. Podržte stisknuté tlačítko „**VOLBY PROGRAMU**“ nejméně **15** sekund (během této doby zazní **2** akustické signály).
3. Uvolněte tlačítko, když zazní druhý akustický signál (na displeji se zobrazí „b1“ pro indikaci, že akustický signál je zapnutý).
4. Stiskněte opět stejné tlačítko (na displeji se zobrazí „b0“ pro indikaci, že akustický signál je vypnutý).
5. Pro potvrzení nového nastavení vypněte myčku stisknutím tlačítka „**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**“.

K opětovnému zapnutí alarmu proveďte stejný postup.

## Uložení naposledy použitého programu

Naposledy použitý program lze uložit následujícím způsobem:

### DŮLEŽITÉ

**Před tímto procesem musí být myčka VŽDY vypnutá.**

1. Podržte tlačítko „**VOLBA PROGRAMU**“ a současně **zapněte** myčku stisknutím tlačítka „**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**“ (zní krátký akustický signál).

2. Podržte stisknuté tlačítko „**VOLBA PROGRAMU**“ na nejméně **30** sekund (během této doby zazní **3** akustické signály).
  3. Uvolněte tlačítko po zaznění **TŘETÍHO** signálu (na displeji se zobrazí „**A0**“ pro indikaci vypnutí uložení programu).
  4. Stiskněte stejné tlačítko opět (na displeji se zobrazí „**A1**“ pro indikaci zapnutí uložení programu).
  5. Vypněte myčku stisknutím tlačítka „**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**“ pro potvrzení nového nastavení.
- K deaktivaci uložení proveďte stejný postup.

#### **DŮLEŽITÉ!**

**Tato myčka nádobí je vybavena bezpečnostním zařízením proti přetečení, které v případě poruchy vypouští přebytečnou vodu.**



#### **POZOR!**

**Aby nedošlo k neočekávanému spuštění funkce pojistky proti přetečení, nenaklánějte ani nepřemísťujete myčku nádobí během provozu.**

**V případě, že musíte s myčkou pohnout nebo ji naklonit, nejdříve zkontrolujte, zda skončil mycí cyklus a zda není v myčce žádná voda.**

Myčka může na displeji signalizovat celou řadu funkčních poruch.

## **AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD**

<b>ZÁVADA</b>	<b>PŘÍČINA</b>	<b>ŘEŠENÍ</b>
<b>Na displeji se zobrazí E2 a zní akustický signál.</b>	Chybí voda (je zavřený přívod vody).	Vypněte myčku, otevřete ventil přívodu vody a opět nastavte cyklus mytí.
<b>Na displeji se zobrazí E3 a zní akustický signál.</b>	Spotřebič nemůže vypustit vodu z mycí vany.	Zkontrolujte, zda není zalomena odtoková hadice, zda není ucpaný sifon nebo zda nejsou ucpané filtry. Pokud závada trvá, kontaktujte autorizovaný servis.
<b>Na displeji se zobrazí E4 a zní akustický signál.</b>	Vytéká voda.	Zkontrolujte, zda není zalomena odtoková hadice, zda není ucpaný sifon nebo zda nejsou ucpané filtry. Pokud závada trvá, kontaktujte autorizovaný servis.
<b>Na displeji se zobrazí E5, E6, E7, E<sub>f</sub> nebo EL a zní akustický signál.</b>	Závada elektronického řízení.	Je nutné obrátit se na autorizovaný servis.
<b>Na displeji se zobrazí E8 nebo E<sub>i</sub> a zní akustický signál.</b>	Ohřevné těleso vody nefunguje správně, nebo je ucpaný filtr.	Vyčistěte filtr. Pokud závada trvá, obraťte se na autorizovaný servis.

# ONE TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií **One Touch**, která umožňuje komunikaci prostřednictvím aplikace, se smartfony s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si aplikaci **Hoover Wizard**.

Aplikace *Hoover Wizard* je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS, pro tablety i smartfony. Můžete ale komunikovat se spotřebičem a získat výhody nabízené One Touch jen se smartfony Android vybavenými technologií NFC, dle následujícího funkčního schématu:

Android smartfon s technologií NFC	Komunikace se spotřebičem + obsahem
Android smartfony bez technologie NFC	Jen obsah
Android Tablet	Jen obsah
Apple iPhone	Jen obsah
Apple iPhone	Jen obsah

## FUNKCE

Hlavní funkce dostupné použitím aplikace jsou:

- **Voice Coach** – průvodce pro volbu ideálního cyklu jen třemi hlasovými příkazy (prádlo/ tkanina, barva, stupeň znečištění).
- **Programmes** – stažení a spuštění nových dodatečných mycích programů.
- **Clever Care** – rozšířená nastavení, tvrdost vody, „**Clever Check-up**“, čištění filtru a průvodce při řešení případných problémů.

- **Reports** – statistiky mytí a tipy pro efektivnější využití vašeho spotřebiče.

**Získejte všechny podrobnosti funkcí Smart Touch, prohlížejte aplikaci v DEMO režimu nebo přejděte na:**  
[www.hooveronetouch.com](http://www.hooveronetouch.com)

## POUŽITÍ ONE TOUCH

### PRVNÍ POUŽITÍ- registrace spotřebiče

- Otevřete nabídku „**Settings**“ (nastavení) vašeho smartfonu s Androidem a aktivujte funkci NFC v menu „**Wireless & Networks**“.

**V závislosti na modelu smartfonu a jeho verze Androidu může být proces aktivace NFC odlišný. Přečtěte si návod k obsluze smartfonu.**

- Zapněte spotřebič, pak aktivujte režim **One Touch** volbou programu „**P0**“.
- Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů na displeji telefonu nebo v „**Příručce rychlého startu**“ dodané se spotřebičem.

**Více informací, F.A.Q. a video pro rychlou registraci je k dispozici na:**  
[www.hooveronetouch.com/how-to](http://www.hooveronetouch.com/how-to)


## DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití

- Pokaždé, když chcete zpravovat spotřebič prostřednictvím aplikace, musíte nejdříve aktivovat režim **One Touch** zapnutím spotřebiče a následnou volbou programu „P0“.
- Ujistěte se, zda máte odemknutý telefon (z pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC funkce; pak postupujte dle dříve uvedených kroků.
- Chcete-li spustit mycí cyklus, vložte nádobí, mycí prostředek a zavřete dvířka spotřebiče.
- Zavřete dvířka spotřebiče.
- V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.: spuštění programu, cyklus „**Smart Kontrola**“, aktualizace statistiky, apod...).
- Postupujte dle pokynů na displeji telefonu, **DRŽTE JEJ** na logu **One Touch** na myčce nádobí, pokud jste o to požádání aplikací.



## POZNÁMKY:

Přiložte váš smartfon tak, aby byla NFC anténa na zadní straně u One Touch loga na spotřebiči (dle níže zobrazeného obrázku).

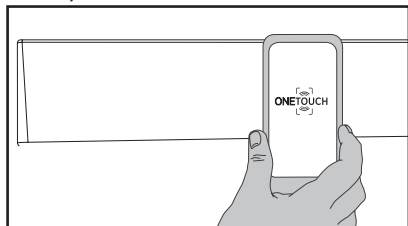

Neznáte-li pozici NFC antény telefonu, jemně pohybujte smartfonem krouživým pohybem kolem One Touch loga, pokud aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný přenos dat je nutné **DRŽET SMARTFON NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND PROCESU**; zpráva na zařízení vás bude informovat o správném výsledku a oznámí, když můžete smartfon odložit.

Silné obaly nebo kovové nálepky na smartfonu mohou ovlivnit přenos dat mezi spotřebičem a smartfonem. Pokud je to nutné, odstraňte je.

Výměna některých komponentů smartfonu (např. zadní kryt, baterie apod...) za neoriginální díly může způsobit odstranění NFC antény, což brání v plném využití aplikace.

Řízení a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možné jen „v blízkosti“: nelze provádět dálkové operace (např.: z jiné místnosti; mimo domácnost).













# TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ

## Mytí s předmytím

Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku mycího prostředku (max. 10 g) přímo do myčky.

PROGRAM	Popis
---------	-------

<b>P1</b>		<b>Pára</b> 75°C	Cyklus s kombinací vody a páry. Je účinný k rozpuštění silných nečistot a bakterií bez předmytí nádobí.
<b>P2</b>		<b>Univerzální</b> 60°C	Vhodné k mytí nádobí a hrnců normálně znečištěného.
<b>P3</b>		<b>AUTO - Denní</b> 55°C - 65°C	Tento program je optimalizovaný díky chytrému senzoru který přizpůsobuje parametry mytí aktuální náplni.
<b>P4</b>		<b>Eco</b> 45°C	Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie). <b>Program dle normy EN 50242.</b>
<b>P5</b>		<b>Jemné mytí</b> 45°C	Vhodné k mytí nádobí křehkého, dekorativního a skla. Tento program je vhodný také pro denní mytí nádobí málo znečištěného, s výjimkou hrnců.
<b>P6</b>		<b>Rychloprogram 59`</b> 65°C	Vhodné ke každodennímu mytí, ihned po použití nádobí a hrnců běžně znečištěných (MAX 8 poklic).
<b>P7</b>		<b>Rapid 24`</b> 50°C	Rychlé mytí pro nádobí, které bude umýváno ihned po jídle. Náplň myčky soupravou pro 6 osob.
<b>P8</b>		<b>Noc</b> 55°C	Maximálně tichý program. Je ideální pro provoz v nočních hodinách při využití poplatků energie v slabém provozu.
<b>P9</b>		<b>Předmytí</b>	Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plně náplně až na večer.
<b>P0</b>			Aktivace režimu <b>One Touch</b> umožňuje interakci mezi přístrojem a aplikací <b>Hoover Wizard</b> . Před prvním použitím aplikace bude tato pozice obsazena <b>Pára</b> programem.

■ = Programy „IMPULSE“

N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOŽNÉ

Kontrola					Průběh programu					Prům. čas programu v min.	Tlačítka speciálních funkcí			
Mycí prostředek na předmytí	Mycí prostředek na hlavní mytí	Čištění filtrů	Kontrola leštidla	Kontrola soli v zásobníku	Horké předmytí	Studené předmytí	Hlavní mytí	První studený oplach	Druhý studený oplach	Horký oplach s přidáním leštidla	Při studené vodě 15°C* (tolerance ±10%)	Tlačítko „ODLOŽENÝ START“	Tlačítko „OPEN DOOR“	Tlačítko „ALL IN 1“

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	55°C/ 65°C	○		○	75/ 95	ANO	ANO	ANO
●	●	●	●	●		○	45°C			○	205	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	ANO	ANO	ANO
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●			50°C			○	24	ANO	N/A	ANO
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	ANO	ANO	ANO
		●				○					5	ANO	N/A	


\*S HORKOU VODOU SE ZBÝVAJÍCÍ DOBA DO KONCE PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZUJE BĚHEM CHODU PROGRAMU.

## AQUASTOP - SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ PŘÍVODU VODY

Přívodní hadice vody je vybavena bezpečnostním zařízením, které v případě poškození přívodní hadice zablokuje přívod vody. Toto je signalizováno červenou značkou, která je viditelná v okénku (A). V takovém případě musí být přívodní hadice bezpodmínečně vyměněna.

Pokud přívodní hadice nemá dostatečnou délku pro správné připojení, musí být vyměněna za jinou o odpovídající délce. Přívodní hadici vody požadujte po autorizovaném servisním středisku.

(B) Blokovací zařízení proti odšroubování (pro odšroubování zmáčkněte objímku).

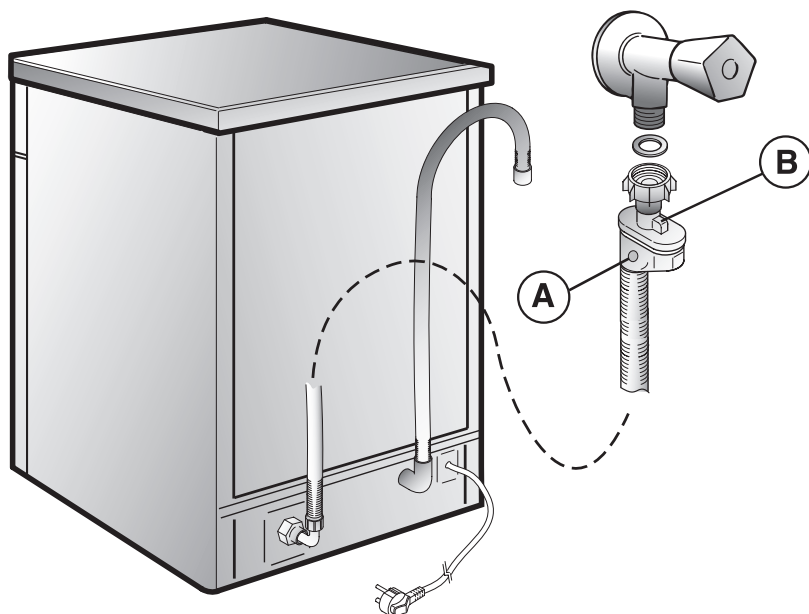

# ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

V závislosti na zdroji obsahuje voda různé množství vápence a minerálů, které se usazují na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé skvrny a šmouhy. Jak vysoká je přítomnost těchto minerálů ve vodě, tak velká je její tvrdost. Myčky nádobí jsou vybaveny zařízením pro změkčování vody, které vyžadují ke své regeneraci speciální sůl. Stupeň tvrdosti vody Vám sdělí společnost, která zajišťuje její dodávku.

## Nastavení změkčování vody

Změkčovací zařízení upravuje vodu o tvrdosti do 90 °fH (francouzská stupnice tvrdosti) nebo 50 °dH (německá stupnice tvrdosti vody) v 8 rozdílných stupních jeho nastavení.

Nastavení jsou popsána níže.

Úroveň tvrdosti	Tvrdost vody	Tvrdost vody	Použití regenerační soli	Nastavení změkčovače vody
	°fH (Fran. stupnice)	°dH (Německá stupnice)		
0	0-5	0-3	NE	d0
1	6-10	4-6	ANO	d1
2	11-20	7-11	ANO	d2
3	21-30	12-16	ANO	d3
*4	31-40	17-22	ANO	d4
5	41-50	23-27	ANO	d5
6	51-60	28-33	ANO	d6
7	61-90	34-50	ANO	d7

\* Změkčovací zařízení je ve výrobě nastavené na hodnotu 4 (d4), což je nevhodnější úroveň pro většinu uživatelů.

Upravte nastavení změkčovače podle stupně tvrdosti vody následovně:

### DŮLEŽITÉ

**Myčka MUSÍ být vždy vypnutá před provedením následujících kroků.**

1. Podržte stisknuté tlačítko „VOLBY PROGRAMU“ a ve stejné době zapněte myčku stisknutím tlačítka „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“ (zazní krátký akustický signál).
2. Podržte stisknuté tlačítko „VOLBY PROGRAMU“ **nejméně 5 sekund, DOKUD** nezazní akustický signál. Aktuální hodnota změkčovače vody bude zobrazena na displeji.
3. Opětovným stisknutím stejného tlačítka zvolte požadovanou úroveň změkčovacího zařízení: každým stisknutím tlačítka se úroveň zvýší o jednu úroveň. Když dosáhnete nastavení „d7“, displej se pak přepne dalším stisknutím zpět na „d0“.
4. Vypněte myčku stisknutím tlačítka „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“ pro potvrzení nového nastavení.



### UPOZORNĚNÍ!


**Pokud se vyskytne problém, vypněte myčku stisknutím tlačítka „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“ a začněte postup opět od začátku (KROK 1).**

Výrobce se omlouvá za případné tiskové chyby v tomto návodu k použití.

Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

Technické specifikace naleznete na webových stránkách výrobce.

# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

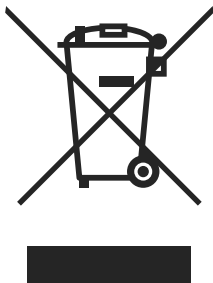

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz), kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.